Troubleshooting

General

The power does not come on

- · Connect the AC power adaptor · Make sure the batteries are inserted
- correctly. · Replace all the batteries with new

ones if they are weak There is no audio.

• Unplug the headphones when

listening through speakers. Noise is heard.

· Someone is using a portable telephone or other equipment that emits radio waves near the player.

→Move the portable telephone, etc., away from the player.

CD Player

The CD does not play or "--" lights in the display even when a CD is in place.

- Place the CD with the label surface
- facing you.

 Clean the CD.
- Take out the CD and leave the CD compartment open for about an
- hour to dry moisture condensation The CD-R/CD-RW was not finalized. Finalize the CD-R/CD-
- RW with the recording device. There is a problem with the quality of the CD-R/CD-RW, recording device or application software.

The sound drops out.

- · Reduce the volume
- Clean the CD, or replace it if the CD is badly damaged.
- · Place the player in a location free from vibration
- · Clean the lens with a commercially available blower.
- The sound may drop out or noise may be heard when using poor quality CD-Rs/CD-RWs or if there is a problem with the recording device or application software.



The audio is weak or has poor quality.

- Replace all the batteries with new ones if they are weak.
- · Move the player away from the

The picture of your TV becomes unstable. • If you are listening to an FM program near the TV with an

indoor antenna, move the player

away from the TV.

After trying the above remedies, if you still have problems, unplug the AC power adaptor and remove all the batteries. After all the indications in the display disappear, plug the AC power adaptor and insert the batteries again. If the problem persists, please consult your nearest Sony

Precautions

- As the laser beam used in the CD player section is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the casing. Refer servicing to
- qualified personnel only. · Should any solid object or liquid fall into the player, unplug the player, and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- Discs with non-standard shapes (e.g., heart, square, star) cannot be played on this player. Attempting to do so may damage the player. Do not use such discs.

Cleaning the cabinet

• Clean the cabinet, panel and controls with a soft cloth slightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent, such as alcohol or benzine.

On power sources

- For AC operation, use the supplied AC power Polarity of adaptor; do not the plug use any other type
- · The player is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the player itself has been turned off.
- For battery operation, use four R6 (size AA) batteries.
- · When the batteries are not to be used, remove them to avoid damage that can be caused by battery leakage or corrosion.
- · The nameplate indicating operating voltage, power consumption, etc. is

On placement


- Do not leave the player in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or mechanical
- Do not place the player on an inclined or unstable place.
- Do not place anything within 10 mm of the side of the cabinet. The ventilation holes must be unobstructed for the player to operate properly and prolong the life of its components.
- If the player is left in a car parked in the sun, be sure to choose a location in the car where the player will not be subjected to the direct rays of the sun.
- Since a strong magnet is used for the speakers, keep personal credit cards using magnetic coding or spring-wound watches away from the player to prevent possible damage from the magnet

On operation

• If the player is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lenses inside the CD player section. Should this occur, the player will not operate properly. In this case. remove the CD and wait about an hour for the moisture to evaporate

If you have any questions or problems concerning your player, (en la cara inversa) please consult your nearest Sony

Notes on CDs

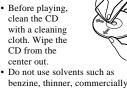

available cleaners or anti-static spray intended for vinyl LPs. Do not expose the CD to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts, nor leave it in a car parked in direct sunlight as there can be a considerable rise in temperature inside the car. · Do not stick paper or sticker on the

CD, nor scratch the surface of the

• After playing, store the CD in its

If there is a scratch, dirt or fingerprints on the CD, it may cause tracking error.

SONY

Personal Audio System

Operating Instructions Manual de instrucciones

English

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the player to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

WARNING

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet

To prevent fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the appliance.

http://www.sony.net/

Optional accessories

Sony MDR headphone series

CFD-E10

Sony Corporation ©2002

3-234-994-24(1)

Specifications

CD player section

Compact disc digital audio system

Laser diode properties Material: GaAlAs Wave length: 780 nm Emission duration: Continuous Laser output: Less than 44.6 μW (This output is the value measured at a distance of about 200 mm from the objective lens surface on the optical pick-up block with 7 mm aperture.)

Spindle speed 200 r/min (rpm) to 500 r/min (rpm) (CLV)

Number of channels

 $\begin{array}{c} Frequency\ response \\ 20\ \hbox{-}\ 20\ 000\ Hz\ \hbox{+}1/\hbox{-}2\ dB \end{array}$ Wow and flutter Below measurable limit

Radio section

Frequency range FM: Italy and tourist model: 87.5 - 108 MHz/Other countries: 87.5 - 107 MHz AM: Italy: 526.5 - 1 606.5 kHz/

Tourist model: 530 - 1 710 kHz/ Other countries: 530 - 1 611 kHz FM: 10.7 MHz AM: 455 kHz

Aerials FM: Telescopic aerial AM: Built-in ferrite bar aerial

General

Full range: 5.7 cm dia., 2.7 Ω , cone type (2) Outputs

Headphones jack (stereo minijack) For 8 - 32 Ω impedance

Maximum power output 2 W

Power requirements DC IN 6 V jack accepts: Supplied AC

power adaptor for use with:
- 110 - 120 V, 220 - 240 V AC
selectable, 50/60 Hz (Tourist model) - 230 V AC, 50 Hz (Other models) 6 V DC, 4 R6 (size AA) batteries


Power consumption DC 13 W Battery life When playing a CD: Sony R6P: approx. 2 hours Sony alkaline LR6: approx 4 hours

Approx. $315 \times 131 \times 70 \text{ mm (w/h/d)}$ $(12\frac{5}{8} \times 5\frac{1}{4} \times 2\frac{7}{8} \text{ inches)}$ (incl. projecting parts)

Approx. 920 g (2 lb.) (incl. batteries) Supplied accessory AC power adaptor (1)

Design and specifications are subject to

Location of controls

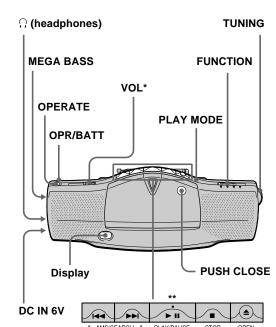



- * There is a tactile dot beside VOL to show the direction to turn up the volume
- ** The ►II button has a tactile dot.

To listen through headphones Connect the headphones to the \bigcap (headphones) jack. To reinforce the bass sound

Set MEGA BASS to "ON". To return to normal sound, set the switch to "OFF".

Choosing Power Sources

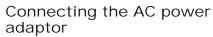

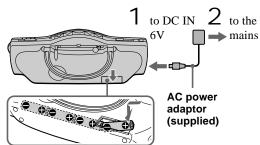

To adjust the voltage (Tourist model

Before using the AC power adaptor, set it to the voltage of the local AC power supply, "110 V - 120 V" or "220 V - 240 V"




Using the player on batteries Insert four R6 (size AA) batteries (not supplied) into the battery compartment.

To release the battery



If the battery compartment lid comes

Insert the right corner of the lid and then insert the left corner aligning it to the groove of the battery compartment.

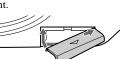



Tip (Tourist model only) Use the supplied AC plug adaptor if the plug of the AC power adaptor does not match your outlet


- To use the player on batteries, disconnect the AC power adaptor from the player. The player does not operate on batteries as long as the AC power adaptor is connected.
- Replace the batteries when the OPR/BATT indicator dims or when the player stops operating. Replace all batteries with new ones.
- The voltage selector of the AC power adaptor is not the switch to turn on/off the power (Tourist model only).


Playing a CD



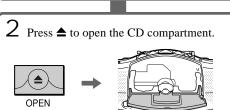

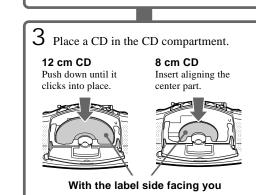

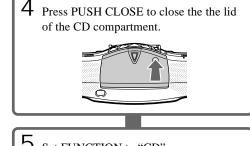

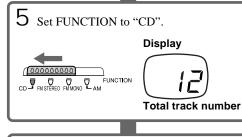

The player plays all the tracks once.

Track number

6 Press ►II.

▶ II

PLAY/PAUSE

Do this adjust the volume Slide VOL. Press . stop playback Press ►II. pause playback Press the button again to resume play after pause go to the next track Press ▶► go back to the Press ► previous track Press ►► (forward) or ► locate a point while listening to the sound (backward) while playing until you find the point

Press ■, then ♠

Set OPERATE to "OFF"



remove the CD

turn off the player

Be careful not to touch the playing side (the side with no label).

- Selecting play mode 1 Set FUNCTION to "CD".
- **2** Press PLAY MODE until the play mode you want appears in the display. Then proceed as follows:

То	Selected play mode and operation you need
repeat a single track	"REP 1": Select the track you want to repeat by pressing ►►I or ►►I and then press ►II.
repeat all tracks	"REP ": Press ►II.
shuffle play	"SHUF": Press ►II.
repeat tracks in	"SHUF REP ": Press ►II.

To cancel selected play mode Press PLAY MODE until the selected play mode disappears from the display.


About CD-Rs/CD-RWs


This CD player can play CD-Rs/CD-RWs recorded in the CD-DA format*, but playback capability may vary depending on the quality of the disc and the condition of the recording device.

* CD-DA is the abbreviation for Compact Disc Digital Audio. It is a recording standard used for Audio CDs.

Listening to the radio



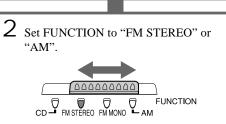


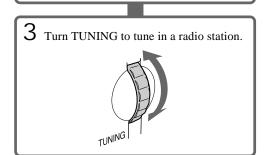

То	Do this
adjust the volume	Slide VOL.
turn off the radio	Set OPERATE to "OFF".

To improve broadcast reception Reorient the aerial for FM. Reorient the player itself for AM.



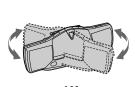

If the FM broadcast is noisy, set FUNCTION to "FM MONO". The radio will play in monaural.

Solución de problemas

Generales

La corriente no se activa.

- Conecte el adaptador de CA de forma segura.
- Compruebe que las pilas están
- insertadas correctamente. · Sustituya todas las pilas por unas nuevas si están débiles

Ausencia de sonido · Desenchufe los auriculares cuando escuche a través de los altavoces.

Se oye ruido. Alguien está utilizando un teléfono móvil u otro equipo que emite

ondas de radio cerca del reproductor →Aleje el teléfono móvil, etc., del

Reproductor de CD El CD no reproduce o "--" se ilumina en el visor aunque hava un

- CD insertado. • Coloque el CD con la superficie de
- la etiqueta hacia fuera. • Limpie el CD.
- Extraiga el CD y deje el compartimento abierto durante una hora aproximadamente para que se seque la condensación de humedad
- El CD-R/CD-RW no ha finalizado. Finalice el CD-R/CD-RW con el dispositivo de grabación.
- Existe un problema con la calidad del CD-R o CD-RW, el dispositivo de grabación o el software de aplicación.

El sonido se pierde. · Baje el volumen.

- Limpie el CD o sustitúyalo si está
- Coloque el reproductor en un lugar sin vibraciones.
- · Limpie el objetivo con un soplado disponible en el mercado.
- Pueden producirse pérdidas de sonido o ruido si se utilizan discos CD-R/CD-RW de baja calidad o si existe algún problema con el dispositivo de grabación o el software de aplicación.



Radio

El sonido es débil o de baja calidad.

- · Sustituya todas las pilas por unas nuevas si están débiles
- · Aleje el reproductor del televisor La imagen del televisor es inestable.
- Si escucha un programa de FM cerca del televisor con una antena interior, aleje el reproductor del televisor.

Una vez intentadas las soluciones anteriores, si todavía tiene problemas, desenchufe el adaptador de alimentación de CA y extraiga todas las pilas. Una vez desaparezcan todas las indicaciones de la pantalla. enchufe el adaptador de alimentación de CA e inserte de nuevo las pilas. Si el problema no proveedor Sony más cercano.

Precauciones

· Puesto que el haz láser utilizado por el reproductor de CD es perjudicial para los ojos, no intente desmontar la carcasa. Solicite

- asistencia técnica únicamente a personal especializado. Si cae algún objeto sólido o líquido en el reproductor, desenchúfelo y solicite ayuda a un técnico especializado antes de proseguir
- seguir utilizándolo. · Los discos de formas no estándar (forma de corazón, cuadrado o estrella) no pueden reproducirse en este reproductor. Si lo hace, podría dañarlo. No utilice estos discos.

Limpieza de la carcasa

· Limpie el exterior, el panel y los controles con un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente poco concentrada. No utilice ningún tipo de bayeta abrasiva, detergente concentrado ni disolvente como alcohol o bencina.

Fuentes de alimentación

• Para utilizarlo alimentación de CA, utilice el adaptador de alimentación

Polaridad de la clavija de CA suministrado; no utilice otro tipo de adaptador. · El reproductor no estará

- desconectado de la fuente de alimentación de CA (toma de corriente) mientras esté conectado a la toma mural, aunque haya apagado el propio reproductor
- Para que funcione con pilas, utilice cuatro pilas del tipo R6 (tamaño
- · Si no se van a utilizar las pilas. extráigalas para evitar los daños que pueden causar las fugas o la corrosión.
- · La placa donde se indica el voltaje en funcionamiento, el consumo de energía, etc. se encuentra en la parte inferior de la unidad.

Ubicación

- · No deje el reproductor cerca de fuentes de calor, ni en lugares expuestos a la luz solar directa. polvo excesivo o golpes.
- No deje el reproductor en un lugar inclinado o inestable.
- No ponga nada a 10 mm del lado de la carcasa. Los orificios de ventilación no se deben obstruir para que el reproductor funcione correctamente y para prolongar la vida de sus componentes.
- Si deja el reproductor dentro de un coche aparcado al sol, asegúrese de buscar una ubicación dentro del coche en la que el reproductor no
- · Debido a que los altavoces utilizan un potente intenso, mantenga las tarjetas de crédito que utilizan códigos magnéticos y los relojes de cuerda alejados de la unidad para evitar posibles daños causados por

Utilización

 Si traslada el reproductor directamente desde una ubicación fría a otra cálida o si está situado en una habitación húmeda, se puede condensar la humedad dentro del reproductor de CD. Si esto ocurre, el reproductor no funcionará correctamente. En este caso, extraiga el CD y espere una hora aproximadamente para que se

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relacionado con el reproductor. póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo

Notas sobre los CD

evapore la humedad.

- Antes de realizar la reproducción, limpie el CD con un paño de limpieza. Límpielo desde el centro hacia los bordes.
- No utilice disolventes como bencina, diluyente, limpiadores comerciales ni aerosoles antiestáticos para discos de vinilo
- No exponga los CD a la luz solar directa ni a fuentes de calor, como conductos de aire caliente, ni los deje en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa, ya que puede producirse un considerable aumento de temperatura en el interior del coche. No pegue papeles o etiquetas ni
- raye la superficie del CD.

 Después de utilizarlo, guarde el CD en su caja.

Si en el CD hay rayadas, suciedad o huellas digitales, pueden producirse errores de lectura de

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendios o electrocución, no exponga el reproductor a la Iluvia ni a la humedad

Para evitar descargas eléctricas, no abra el aparato. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.

ADVERTENCIA

No instale el aparato en un espacio cerrado, como una estantería para libros o un armario empotrado.

Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica, no coloque objetos con líquido, como jarrones, sobre el aparato.

Especificaciones

Reproductor de CD

Sistema audio digital del disco

Propiedades del diodo láser Material: GaAlAs Longitud de onda: 780 nm Duración de la emisión: Contin Emisión láser: Menos de 44,6 µW (Esta salida es el valor medido a una distancia de aproximadamente 200 mm de la superficie de la lente objetiva del bloque de recogida óptica con una

Velocidad del eje 200 r/min (rpm) a 500 r/min (rpm) (CLV)

Número de canales

Frecuencia de respuesta 20 - 20 000 Hz +1/-2 dB Fluctuación y trémolo Bajo límites medibles

Radio

Gama de frecuencias FM: Italia y modelo turista: 87,5 - 108 MHz/Otros países: 87,5 - 107 MHz AM: Italia: 526,5 - 1 606,5 kHz/ Modelo turista: 530 - 1710 kHz Otros países: 530 - 1 611 kHz

FM: 10,7 MHz AM: 455 kHz

FM: Antena telescópica AM: Antena de barra de ferrita

Generales

Gama completa: 5,7 cm diámetro, 2,7 Ω, tipo cónico (2)

Salidas Toma auriculares (minitoma estéreo Para auriculares de 8 - 32Ω de impedancia

Potencia máxima de salida $2\,\mathrm{W}$ Requisitos de alimentación

La toma DC IN 6 V acepta: Adaptador de alimentación de ca s para utilizar con

- CA seleccionable de 110 - 120 V, 220 - 240 V. 50/60 Hz (Modele

- CA de 230 V, 50 Hz (Otros modelos) Pilas de 6 V CC, 4 R6 (tamaño AA)

CC 13 W Duración de la pila Al reproducir un CD: Sony R6P: aprox. 2 horas Sony alcalinas LR6: aprox. 4 horas

Consumo de energía


Aprox. $315 \times 131 \times 70 \text{ mm (an/al/pr)}$ (incluidas las partes salientes) Aprox. 920 g (incluyendo las pilas)

Adaptador de alimentación de CA (1)

El diseño y las especificaciones están

Accesorios oncionales Serie de auriculares MDR de Sony

Ubicación de los controles

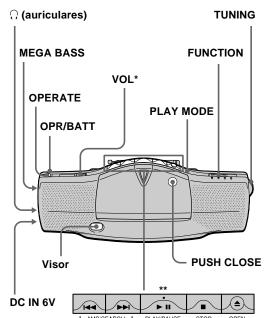

* Al lado del botón VOL hay un punto táctil que muestra el sentido en que se debe girar para subir el volumen. ** El botón ►II tiene un punto táctil.

Para escuchar a través de los auriculares

posición "OFF".

Conecte los auriculares a la toma () (auriculares). Para reforzar el sonido de graves Ajuste MEGA BASS en la posición "ON". Para volver al sonido normal, ajuste el interruptor en la

Elección de fuentes de alimentación

Conexión del adaptador de alimentación de CA



Para ajustar el voltaje (sólo para el modelo turista)

Antes de utilizar el adaptador de alimentación de ca, ajústelo al voltaje de la fuente de alimentación de ca local, "110 V - 120 V" o "220 V - 240 V".



Utilización del reproductor con pilas


Inserte cuatro pilas del tipo R6 (tamaño AA) (no suministradas) en el compartimento para las pilas.

Para extraer las pilas



Si se desprende la cubierta del compartimento de las pilas

Inserte la esquina derecha de la cubierta y a continuación la esquina izquierda alineándolas en la ranura del compartimento de las pilas.

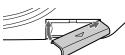

Sugerencia (sólo para el modelo turista) Utilice el adaptador de enchufe de ca si el enchufe del adaptador de alimentación de ca no es compatible con la toma de corriente


Notas


- Para utilizar el reproductor con pilas, desconecte el adaptador de alimentación de CA del reproductor. El reproductor no funcional con pilas si el adaptador de alimentación de CA está conectado.
- · Sustituya las pilas si el indicador OPR/BATT se oscurece o si el reproductor deja de funcionar. Sustituya
- todas las pilas por unas nuevas. • El selector de voltaje del adaptador de alimentación de ca no es el interruptor de alimentación para encender o apagar la unidad (sólo para el modelo turista).

Reproducción de un disco compacto





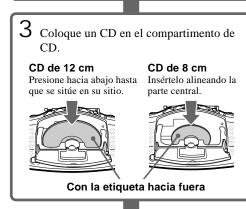

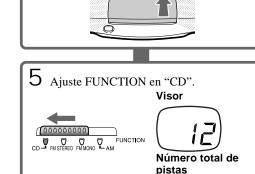

4 Pulse PUSH CLOSE para cerrar la

cubierta del compartimento de CD.



Número de pista

Para Siga este procedimiento ajustar del volumen Desplace VOL. detener la Pulse reproducción Pulse ►II. pausar la Pulse el botón de nuevo para reproducción reanudar la reproducción después de la pausa. Pulse ▶▶ ir a la siguiente pista retroceder a la pista anterior Pulse ►► (avanzar) o mientras escucha el (retroceder) durante la reproducción hasta que sonido encuentre el punto. extraiga el CD Pulse ■ y, a continuación, ♠.

apague el reproductor Ajuste OPERATE en "OFF".

Para extraer el CD



Tenga cuidado de no tocar la cara de reproducción (la cara sin etiqueta).

Selección del modo de reproducción

- **1** Ajuste FUNCTION en "CD".
- 2 Pulse PLAY MODE hasta que el modo de reproducción que desee aparezca en el visor. A continuación proceda como sigue:

Para	Modo de reproducción seleccionado y operación necesaria
repetir una sola pista	"REP 1": Seleccione la pista que desee repetir pulsando ▶► o I← y, a continuación, pulse ►II.
repetir todas las pistas	"REP ": Pulse ►II.
reproducir aleatoriamente	"SHUF": Pulse ►II.
repetir las pistas en orden aleatorio	"SHUF REP ": Pulse ►II.

Para cancelar el modo de reproducción seleccionado Pulse PLAY MODE hasta que el modo de reproducción seleccionado desaparezca del visor.


Sobre CD-R o CD-RW

Este reproductor de CD puede reproducir CD-R o CD-RW grabados en formato CD-DA*, pero la capacidad de reproducción puede variar en función de la calidad

del disco y el estado del dispositivo de grabación. * CD-DA es la abreviatura de Compact Disc Digital Audio (audio digital para discos compactos). Es un estándar de grabación utilizado para los CD de audio.

Recepción de la emisión de radio



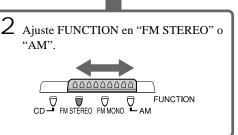




Para	Siga este procedimiento
ijustar del volumen	Desplace VOL.
nagar la radio	Aiuste OPER ATE en "OFF"

Para mejorar la recepción de la emisión

Cambie la orientación de la antena para FM y del el



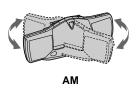

Sugerencia Si la emisión de FM presenta interferencias, ajuste FUNCTION en "FM MONO". La radio reproducirá en